

11 Mic-/Line-
Eingangsbuchse

12 Eingangs-
pegel- Taste

13 Vorspulen


14 Play-Taste

15 Rückspulen

16 Delete-Taste

17 Power -Taste

18 USB-Buchse

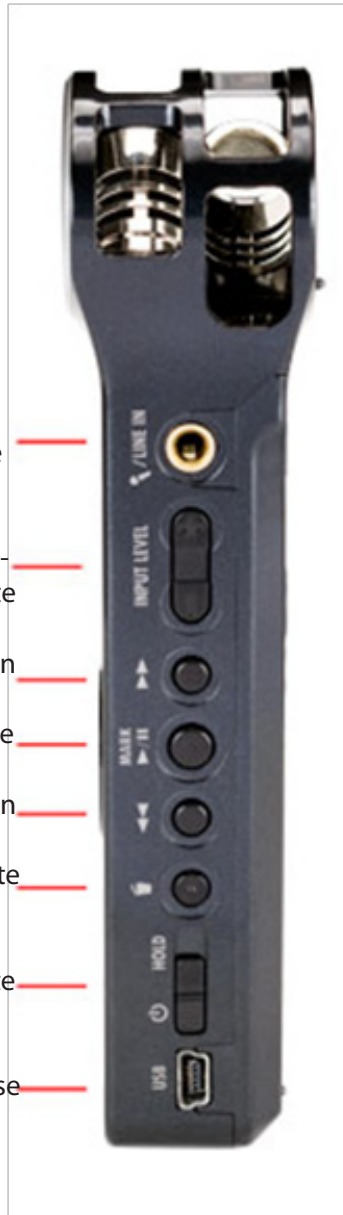

Welche Funktion
erfüllt welche Taste ?

- 1 Nimmt externe Quellen im 90° Stereofeld vor dem Gerät auf.
- 2 Diese Anzeige leuchtet während der Aufnahme und blinkt, wenn das Eingangssignal zu laut ist.
- 3 Hier werden verschiedene Informationen dargestellt.
- 4 Dient zum Start und Stoppen von Aufnahmen und bestätigen das löschen von Dateien.
- 5 Dient zum Abhören von Aufnahmen, sofern Sie nicht die Line- Kopfhörer-Ausgangsbuchse verwenden.
- 6 Schaltet den Filter von Störgeräuschen an/ab.
- 7 Schaltet die automatische Aussteuerung der Aufnahme an/ab.
- 8 Dient zur Auswahl des Aufnahmeformats.
- 9 Dient zur fixierten Montage auf einem Stativ.
- 10 Hier wird eine Typ AA Batterie eingezt.
- 11 Dient zum Anschluss/ Aufnahme anderer Geräte und Mikrofone.
- 12 Dient zur manuellen Anpassung des Aufnahmepegels.
- 13 Dient bei der Wiedergabe zur Dateiauswahl zum Vorspulen, im Home-Screen zur Auswahl des Aufnahmeformats.
- 14 Dient zum Starten und Stoppen der Datei- Wiedergabe. Im Home- Screen dient sie zur Anlage von Spur- Markern
- 15 Dient bei der Wiedergabe zur Dateiauswahl und zum Rückspulen, im Home-Screen zur Auswahl des Aufnahmeformats.
- 16 Dient zum Löschen von Dateien.
- 17 Dient zum Ein-/Ausschalten des Geräts. In der Position HOLD werden die anderen Tasten deaktiviert.
- 18 Dient zum Anschlss an den Computer für die USB-Power oder zum Datenaustausch zwischen Computer und der Karte im Gerät.

2 Einsatz

Für die Aufnahme ...



- 1 Aufnahme-taste (4) drücken
- 2 Im Display (3) wird die Aufnahmezeit angezeigt
- 3 Drücken Sie erneut die Aufnahme-taste (4) um die Aufnahme zu beenden und zum Home-Screen zurück-zukehren

Wiedergabe

- 1 Mit der Play-Taste geben Sie die letzte Aufnahme-datei wieder
- Im Display wird die verbleibende Wiedergabezeit angezeigt

Dateien löschen

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe der Datei auf die Delete- Taste (16)
- 2 Zur Bestätigung drücken Sie die Aufnahme-Taste (4)
- Wenn le erneut die Delete-Taste drücken brechen Sie den Löschvorgang ab

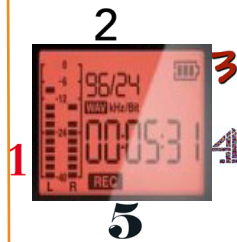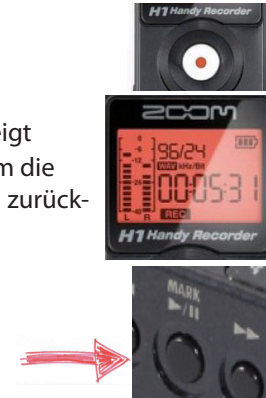

- 1 Pegelanzeige Hier werden die Ein- und Ausgabepegel dargestellt
- 2 Datei- /Formatinformation An diesem Bereich, werden im Home screen, das Aufnahmeformat, das -datum und die Dateinummer der Wiedergabedatei angezeigt
- 3 Anzeige der Batteriekapazität Zeigt die verbleibende Batteriekapazität
- 4 Zeit- Anzeige Hier wird die verbelebende Aufnahmezeit auf der eingesetzten micro- SD- Karte, die Wiedergabezeit oder der Name einer zu löschenden Datei eingeblendet.
- 5 Statusanzeige Die Anzeige informiert über den aktuellen Betriebs status.

Weiterführende Informationen...

- Anschluss an den Computer; - Formatierung der microSD- Karte;
- Datum und Uhrzeit einstellen; - Zubehör; - Sicherheits und Bedienungshinweise

...sind in der Originalanleitung Handy Recorder H1 zu finden!